

Superb FORCE


内圧コントロールバルブ シュパーブ・フォース 取付ガイド SUZUKI アルト (HA36S) ラパン (HE21S ターボ車) アルトワークス (HA21S /HB21S)

この度はNAG SED 内圧コントロールバルブ (シュパーブ・フォース) をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この説明書は内圧コントロールバルブの一般的な取付方法をご案内するものです。取付をおこなう車種、年式により取付方法がこの説明書と異なる場合があります。
取付をおこなう車両の仕様をご確認の上、取付をおこなって下さい。

年式の古い車両 (8年以上経過した車両)は、より性能を活かして頂くために、本製品装着と同時にPCVバルブの交換をお薦めいたします。

1 準備物

固定用
タイラップ

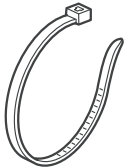

お客様の方で
ご用意ください。

金属バンド等での過度の
締付は、変形/動作不良の
一因となります。

2 取付作業 (アルト HA36S)

コネクティングチューブから
ジョイントを外します。

コネクティングチューブに
シュパーブ・フォースを
挿入します。

クラмп (再利用)

エアクリーナー側が
黒色です。

シュパーブ・フォース

タイラップで
固定

取付方向
厳守!

コネクティングチューブ
ジョイント
クラмп (再利用します)
ブリーザー
ホース

ブリーザー
ホース

ブリーザー
ホース

ブリーザー
ホース

3 取付作業 (ラパン・アルトワークス)

カットしたブリーザーホースの間に、シュパーブ・フォースを装着します。

エンジン側

ブリーザーホース

エアクリーナー側

ブリーザーホースを
カットします。

エアクリーナー側

タイラップ

エアクリーナー側が黒色

取付方向
厳守!

再度取付方向、
部品の固定を
ご確認ください。

確認!

矢印の向きが
エアクリーナー側

以上で取付作業は終了です。

(ラパン・アルトワークス) のブリーザーホース位置は下図を参照下さい。

シュパーブ・フォース取付用 ブリーザーホース位置

ラパン (HE21S ターボ)

PCVバルブ

アルトワークス (HA21S /HB21S)

PCVバルブ

定期清掃 本品はエマルジョンの処理は出来ませんが、同時発生するスラッジは防ぐことは出来ません。スラッジは作動部分には付着しませんが、乾燥固着すると除去が困難になります。長持ちさせるためにも、乾燥固着する前に走行距離に合わせて、年1~2度、又は、オイル交換時に定期的な清掃をお奨め致します。

清掃方法 軽度の汚れの場合はパーツクリーナーや灯油、ガソリンで丸洗いして清掃してください。汚れがひどく除去出来ないときには、キャブクリーナーを使用してください。また清掃にはブラシなどは使用しないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。ご不明の点はお問い合わせください。